



Инструкция по монтажу воронки V-PVC


1. Проверьте комплектность продукта
Листоуловитель ПВХ -1 шт
Основание воронки-1 шт
2. Выполните вырез установочного отверстия для кровельной воронки в нижней точке кровельной конструкции.

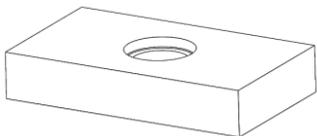


3. Поместите кровельную воронку в подготовленное установочное отверстие в конструкции кровли и жестко закрепите на несущей конструкции при помощи крепежа. Длину крепежа следует подбирать в зависимости от толщины «кровельного пирога».

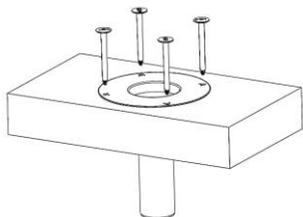


4. Приварите ПВХ мембрану к фланцу водоприемной воронки.

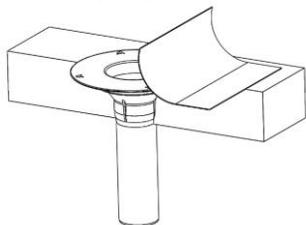


5. Прорежьте кровельный ковер по диаметру водоприемной воронки.

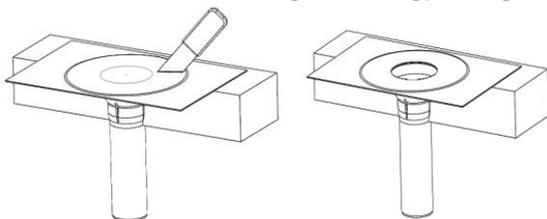


6. Установите листоуловитель в фланцевую конструкцию после окончания монтажных работ.

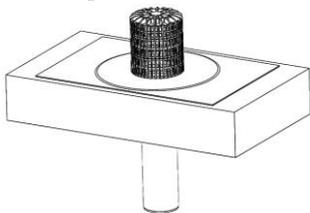

7. Изменять высоту листоуловителя можно путём подрезки его нижней части, используя три специальные кольцевые канавки, расположенные на внешней стороне листоуловителя.

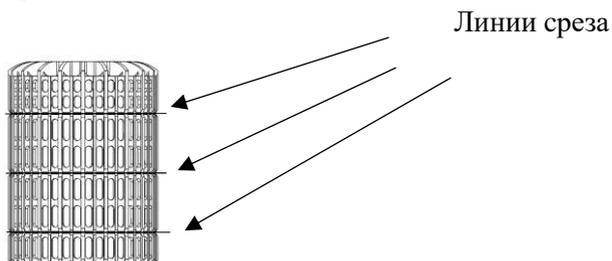

Примеры установки листоуловителя

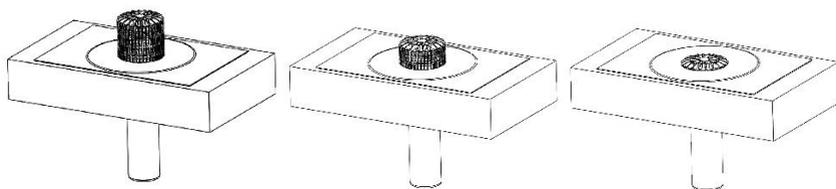

* при использовании **обогреваемой** воронки подключение электрического кабеля к сети необходимо осуществлять через гидроизоляционную муфту или распаечную коробку. В качестве автоматизации управления подключения электрообогрева, а также в целях экономии электроэнергии, можно применять различные системы управления (например, термостат, который будет подавать питание (от сети 220В) на кабель в диапазоне температур от -5°C до $+5^{\circ}\text{C}$).